ASSEMBLY INSTRUCTION

BA-F-3608-BKX2
BA-F-3608-WHX2

Ⓐ X1	Ⓕ X4(6x28)
Ⓑ X1	Ⓖ X8(6x35)
Ⓒ X1	Ⓗ X12(6x15x1)
Ⓓ X1	Ⓘ X8
Ⓔ X2	Ⓙ X1 (M6)

①

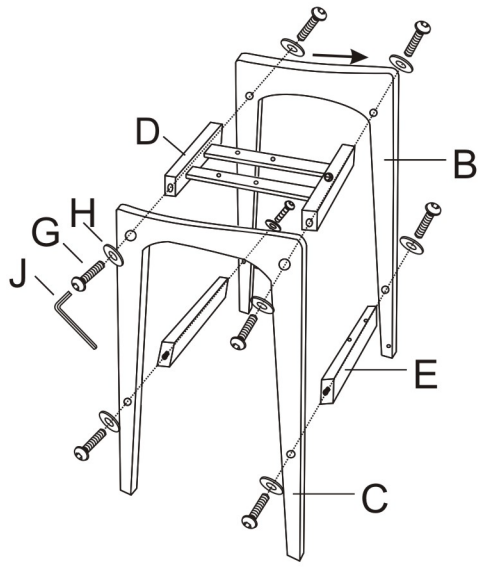

②

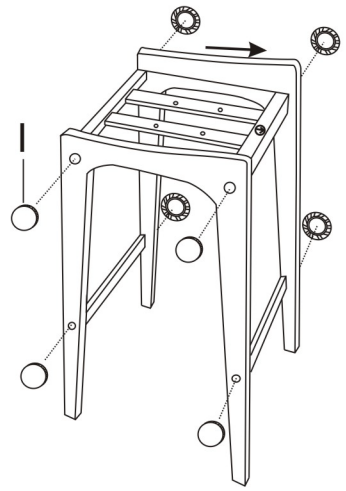

③

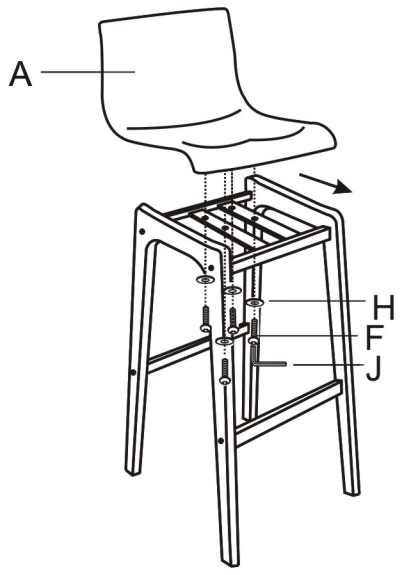

④